




# Инструкция по сборке

# :MH 32060


1. Перед началом сборки внимательно изучите эту инструкцию.
2. До начала сборки расположите все детали на чистой и гладкой поверхности во избежание их повреждений.
3. Не затягивайте все болты до конца, пока изделие не будет полностью собрано.

PART LIST		
① X 1	② X 1	⑤ X 1
		 (FR)
		⑥ X 1
		
③ X 1		
		
④ X 1		⑦ X 1
		


HARDWARE LIST			
NO	DESCRIPTION		QTY
A		JCBC BOLT M6 X 30mm	2
B		JCBC BOLT M6 X 50mm	12
C		SPRING WASHER M6	12
D		CSK SCREW M4 X 32mm	4
E		WOOD DOWEL M8 X 30mm	6
F		ALLEN KEY M4	1
G		BUTTON	2

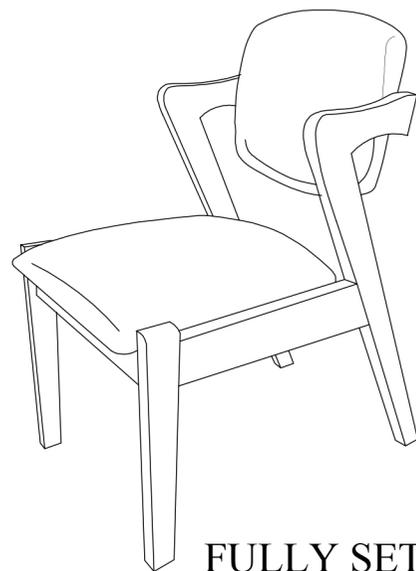


## STEP 1

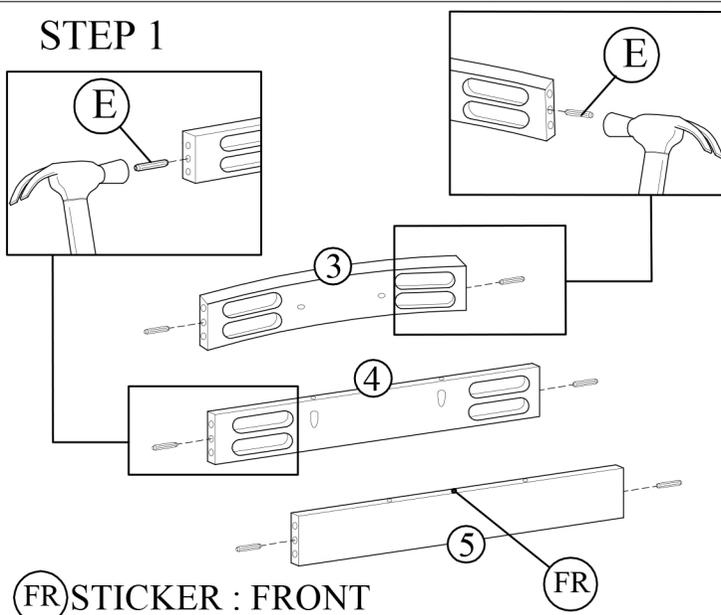

## STEP 2

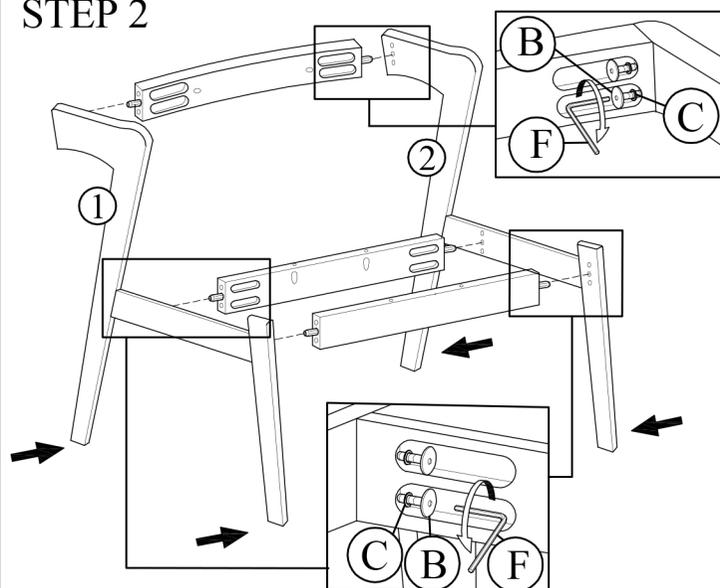

## STEP 3

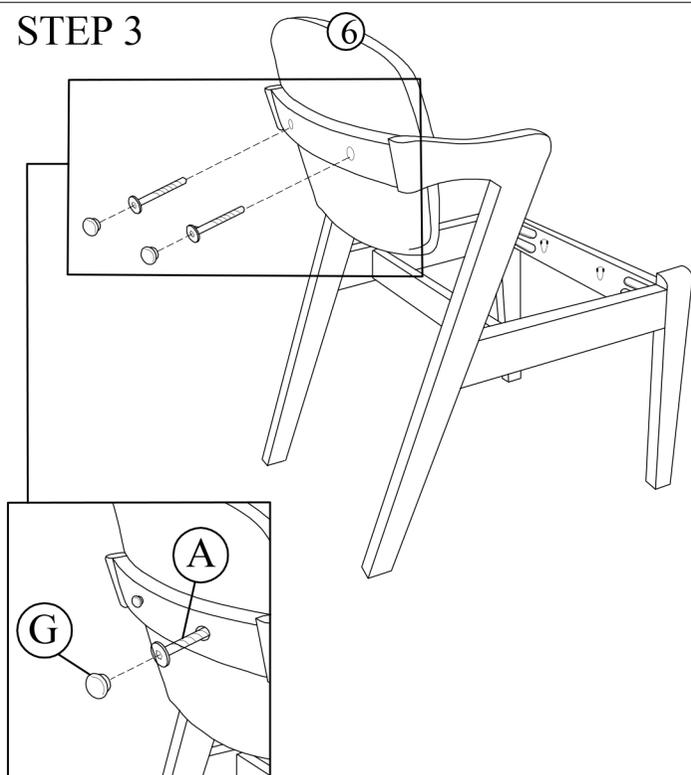

## STEP 4

